WX サーモ混合栓

自動水栓デルマンの取付け、取扱説明書については　**水栓取扱説明書** 1

ご使用上の注意を必ずお読み頂き、取付け、 別途付属の説明書をご覧下さい。

御使用をお願い申し上げます。

1　既存蛇口の取り外し、自動水栓の取付け

自動水栓デルマン取扱説明書の項目、**[蛇口の取外し方法]** 及び**[取付け方法]** をご覧頂き取付けて下さい

WX サーモの混合出口①に自動水栓のコントローラーにパッキンを入れてモンキーレンチ等で取付けます。

2　施工上の注意

配管内の清掃・・・・・・・・・・・取付け前に必ず空流し(通水)し、配管内部のゴミを洗い流して下さい

給水、給湯配管の確認・・・・・・・通常の配管は左がお湯、右が水です。逆配管は使用できません。

飲用不可な水は使用しないで下さい

給湯には蒸気は使用しないで下さい

ガス瞬間湯沸し器からの配管は最短距離で施工し、保湿材を巻いて下さい

取付け後の保守点検のために必ず点検口を設けて下さい

3　混合水栓 WX サーモ本体の取付け

下記の通り WX サーモ混合水栓本体の取付けを行います。

温調ハンドルの固定

① サーモミキシング部から温調ハンドル、ポイントリング、パッキン(白色)を外して下さい。

② 陶器の下からサーモミキシングの軸を穴に通してパッキン(白色), ポイントリング、ハンドルの順に取付けします

注意: サーモミキシングの軸は 40 度に設定してありますので さわらないで下さい

③ 温調ハンドルの安全ボタン部とサーモミキシング部が正面に向くように六角ナットを固定します(固定方法は下図のように取付けします)

温調ハンドル、ワッシャー、ビスを締付け、キャップを取付けます。

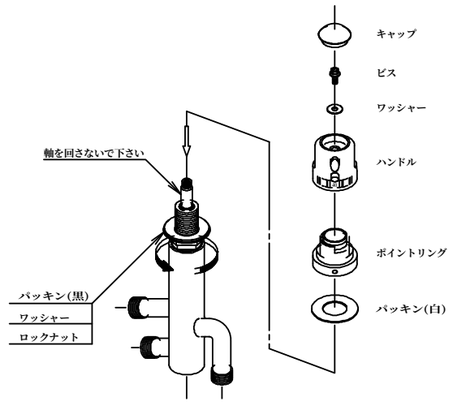

4　ストレーナー付逆止弁及び逆止弁の取付け

右図のようにお湯側の止水栓にストレーナー付逆止弁、水側止水栓に逆止弁をそれぞれパッキンを入れて、モンキーレンチ等で取付けします。

付属のフレキパイプで WX サーモもお湯側、水側共にパッキンを入れてモンキーレンチ等で接続します。

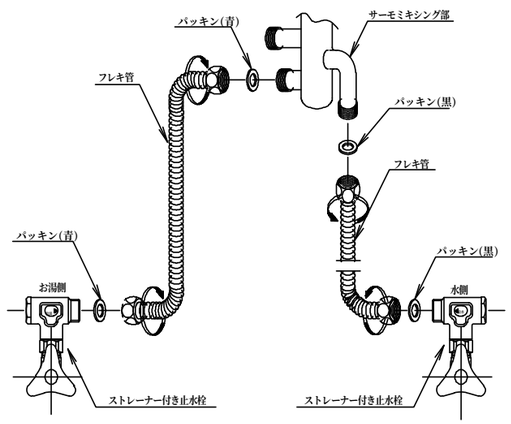

5　自動水栓デルマンコントローラーの取付け

WX サーモの混合出口①に自動水栓のコントローラーにパッキンを入れてモンキーレンチ等で取付けます。

次にコントローラー電磁弁下部②にフィメルコネクターを取付け、付属のチューブを接続して片側を自動水栓デルマンのセンサースパウト③に接続します。

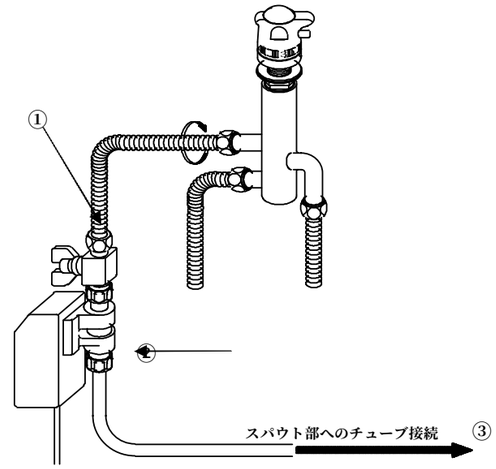

6　温度調整ダイアルの調整方法

1　温度調節ハンドルのキャップ、ビスを外し目盛と関係なく吐水温度が 40℃になるように回して下さい。

2　吐水温度が 40℃になる位置で温度調節ハンドルを外して下さい。

3　目盛の 40 の文字とグレー色のポイントが合うように取付けて下さい。

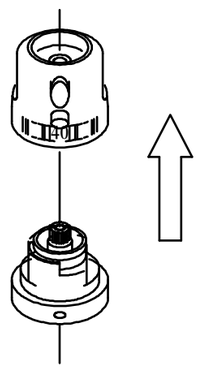

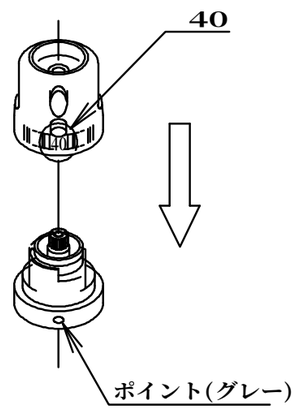

(注意) 温度調節ハンドルを取付ける時、軸を回さないようにして下さい

目盛、数字とも目安として御使用下さい

7　温度調節ダイアルの調整方法

温度調節方法

温度調節のハンドルを回す事によって温度をかえられます。

温度調節	高温の使用
目盛をグレーのポイントに合わせて好みの温度でご使用下さい。数字は目安としてご使用下さい。 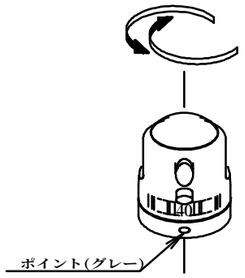	40℃以上にしたい時は安全ボタンを押しながら回して下さい。 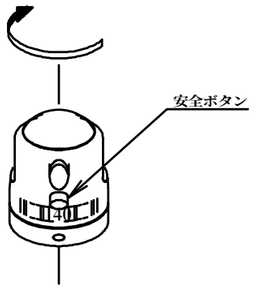 （注）熱湯を使用した後は必ず、温度調節ハンドルを 40℃以下に戻しておいて下さい。

8　お手入れ方法

● メッキ部分(金属製部品)、
やわらかい布で拭いて
下さい

●樹脂部分(プラスチック製部品)
やわらかい布で水拭きをして
下さい

⚠ 注意

次の物は使用しないで下さい、変色や傷みのおそれがあります。

●酸性、アルカリ性及び塩素系の洗剤類
　＊特に酸性洗剤はメッキを侵します。
●ベンジン、シンナー、ラッカー、アルコールなどの溶剤や油類
●クレンザーなどの粒子の粗い洗剤
●ナイロンたわしなど

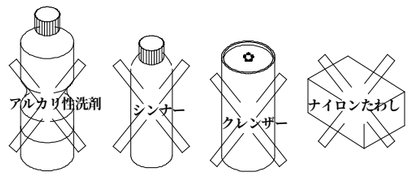

9　ストレーナーメンテナンスについて

お湯側に設置されたストレーナーが詰まりますと
お湯の出方が悪くなり出なくなる場合があります。
ストレーナー逆止弁は、1 年に一回程度取り外して
清掃を行って下さい。

① モンキーレンチ等でストレーナーを取り外し
水を流しながら歯ブラシなどでゴミを取り除きます。

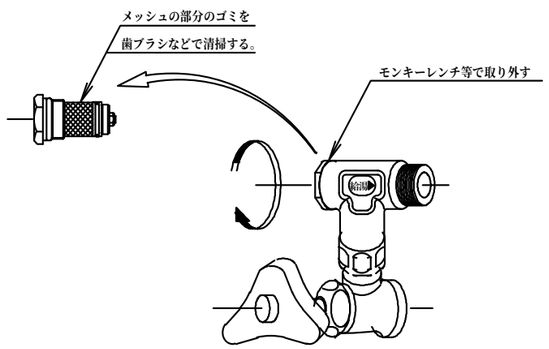

10　〈〈 WX サーモ混合栓完成図〉〉

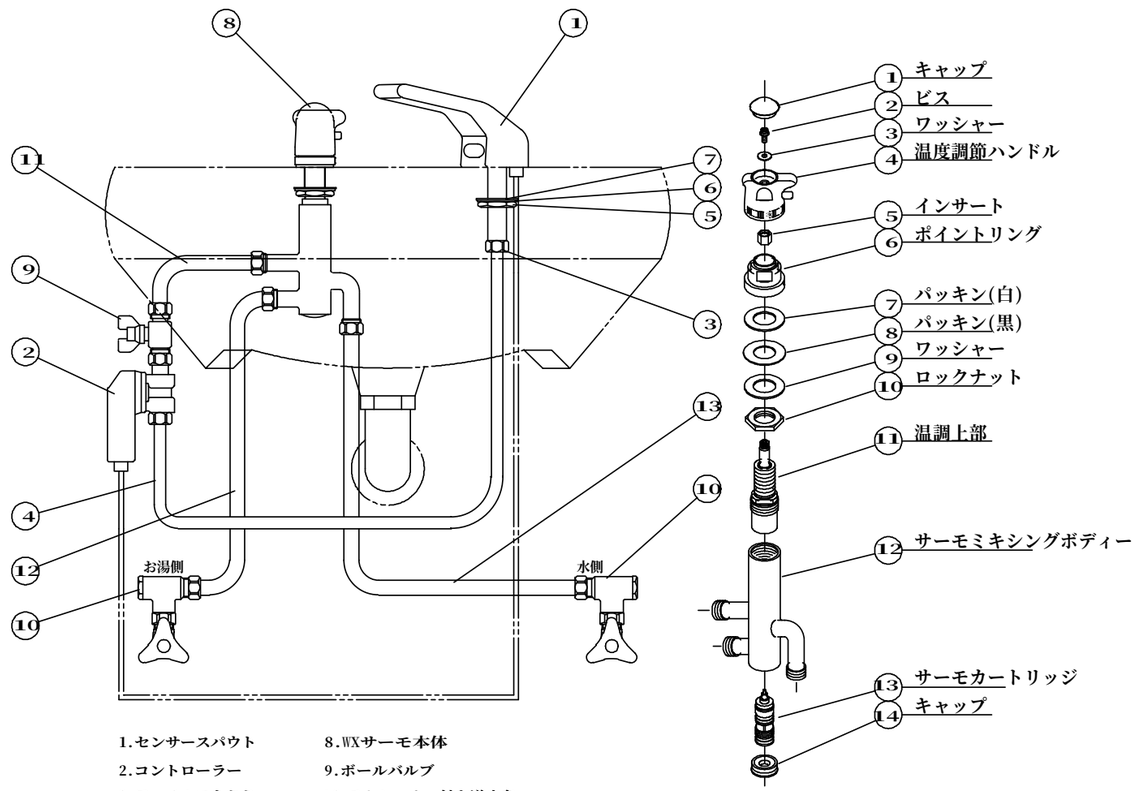

1.センサースパウト
2.コントローラー
3.フィメルコネクター
4.ウレタンチューブ(700㎜)
5.ナット
6.菊座ワッシャー
7.スペーサー
8.WXサーモ本体
9.ボールバルブ
10.ストレーナー付き逆止弁
11.フレキシブルパイプ(150㎜)
12.フレキシブルパイプ(300㎜)
13.フレキシブルパイプ(500㎜)

※保証書は、自動水栓デルマンとのセット品となる為、自動水栓デルマンの保証書での一括保証となります。

株式会社　バイタル

〒385-0034　長野県佐久市平賀 4888
TEL 0267-62-4537　FAX 0267-62-4626
お客様相談窓口　0120-39-4537
E-mail　info@vaital.co.jp
URL　http://vaital.co.jp